
Artikel-Nr.: 63003

TT500 Blinkerhalter-Basis für Artikel 23470
zur Montage der Blinkeradapter Artikel 63004 und Artikel 63005

Komponenten:

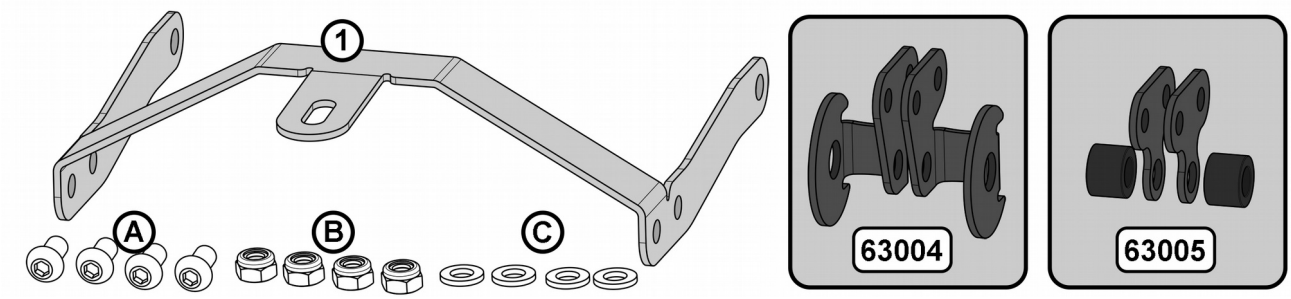


Die Blinker-Adapter Art.63004 und Art.63005 sind nicht im Lieferumfang des Artikels 63003 enthalten. Je nach verwendetem Blinker bestellen sie bitte die für sie passende Variante des Blinkerhalters mit:

Artikel 63004 wird für die originalen XT500-Blinker benötigt.
Artikel 63005 wird für kleine Blinker mit M8 Gewinde benötigt. (z.B. 41684, 41685, 41604)


Vorbereitung:

Die Blinker-Adapter an der Basis befestigen.

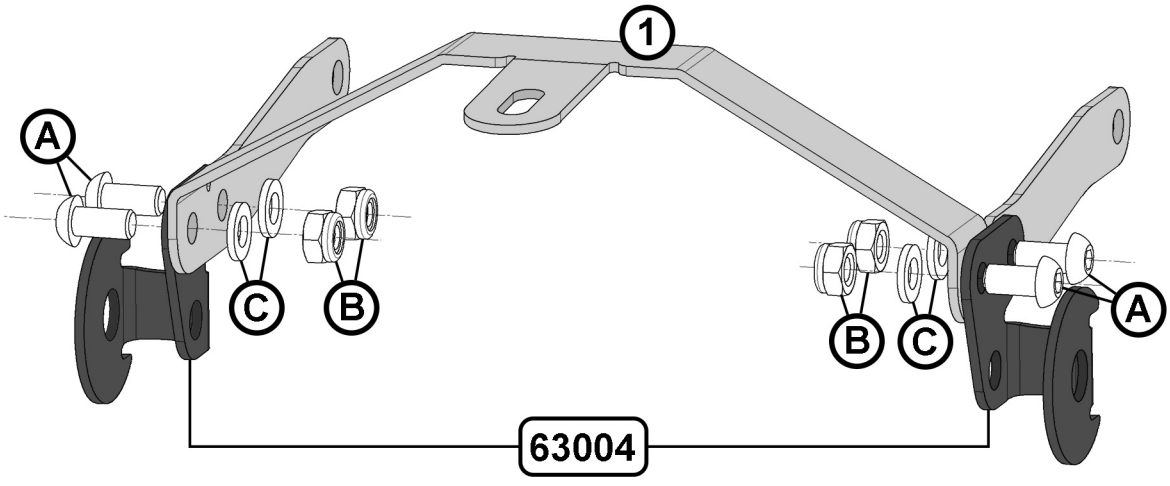

oder...


Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.

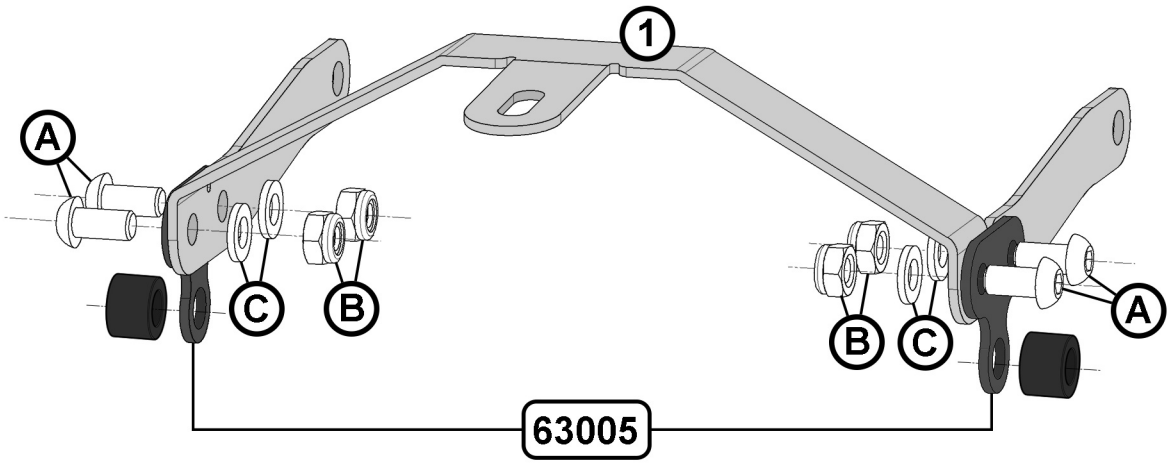

Die POM-Buchsen aus 63005 können optional als Abstandshalter genutzt werden.

Montage:

Die Basis mit dem Kennzeichenhalter Art.23470 zusammen am Rahmen verschrauben.

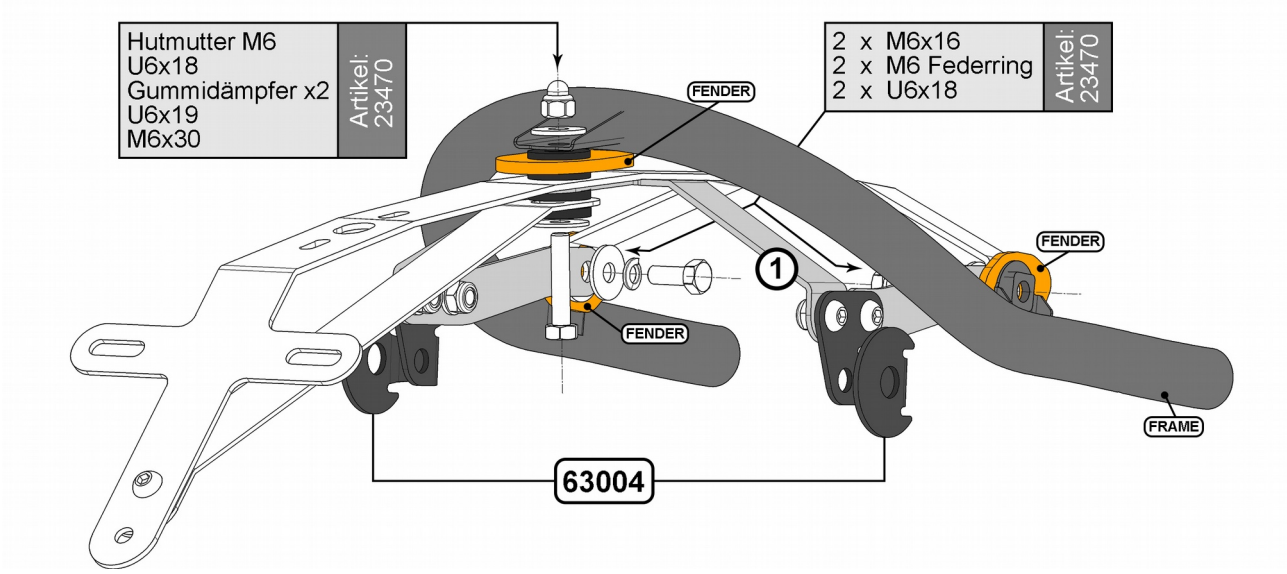



63003 & 63004



63003 & 63005





Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.